



HOE DOE JE DAT ?

INSTALLEREN VAN TASVOETJES


TUTORIAL

WWW.SERIALBAGMAKERS.BE

Door tassenvoetjes (bodemnagels) te bevestigen geef je jouw volgende creatie onmiddellijk een professionele finish. Ze voorkomen dat de bodem van je tas vuil wordt en voegen stabiliteit toe.

Waar je de voetjes moet installeren is een persoonlijke keuze. Ik verkies mijn voetjes iets of wat naar het midden toe te plaatsen. Anderen zullen ze installeren op een vaste afstand van de zijkant. Voor deze tutorial is dat niet belangrijk.

Maak een opening in de tassenbodem, doorheen alle lagen stof en versteviging. Wees dus extra oplettend. Dit is de plaats waar ik mijn tassenvoetsjes plaats.

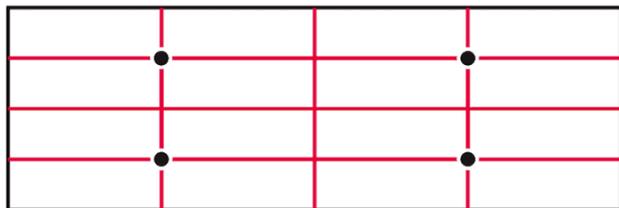

Met een priem of tornmesje snij je een klein gatje doorheen alle lagen van de stof.



Duw beide pootjes doorheen alle stoflagen (buitenstof en losse tassenbodem).



Open de pootjes in tegengestelde richting om het voetje stevig op z'n plaats te houden.



Omdat je de pootjes niet wil voelen door je voering, strijk je een klein lapje Vlieselinge 640 over de pootjes. Dit zorgt er ook voor dat je voering niet schuurt tegen het metaal en dus langer mooi blijft.



Heb je geen volumevlies in huis? Geen probleem. Neem een stuk Duck tape en kleef dat bovenop de pootjes. Evenveel bescherming.



Je volgende tas kan je dus zonder problemen ook wat extra's meegeven.